Senso Vita™

Bedienungsanleitung Senso Vita HdO-Geräte-Typen

SV-9

WIDEX high definition hearing

Hörgeräte, Ohrpassstücke, Reinigungswerkzeuge u. Ä. in dieser Bedienungsanleitung können anders aussehen als Ihr HörSystem und Zubehör. Ferner behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor.

Bitte werfen Sie Hörgeräte und Zubehör nicht in den Hausmüll, sondern wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Widex Vertriebspartner.

Inhalt

Herzlichen Glückwunsch! 4
- Eine neue Schallwelt 5
- Etwas in den Ohren tragen 6
- Übung macht den Meister 7
- Das Hilfsmittel für gutes Hören und mehr Lebensqualität 8
- Hilfe zur Selbsthilfe 9

Senso Vita SV-9 11
Energieversorgung 12
- Batterietyp 12
- Batterie einsetzen 12
- Batteriewechsel 14

Ein-/Ausschalter 15
Rechts/links Identifikation 16
Anlegen des Senso Vita SV-9 Hörsystems 17
Herausnehmen des Senso Vita SV-9 Hörsystems 19
Automatische Einstellung der Lautstärke 20
Feineinstellung der Lautstärke 21
Hörprogramme 22
- Mögliche Hörprogramme 22
- Schalten zwischen den Hörprogrammen 24

Pflege 26
- Reinigungswerkzeuge 26
- Hörgerät 27
- Ohrpassstück 27

Allgemeine Hinweise 29
Nützliche Hinweise 31
Zubehör 33
Fehlersuche 37

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich für ein Senso Vita Hörsystem entschieden und damit für ein Hörsystem aus gutem Hause. Mit dieser Bedienungsanleitung möchten wir Sie über die verschiedenen Aspekte informieren, die mit dem Tragen eines Hörsystems verbunden sind. Die Bedienungsanleitung setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Der erste Teil ist eine Einführung für Erstträger, wie Sie sich an neue Schallsignale gewöhnen usw. Der zweite Teil der Bedienungsanleitung enthält Fakten zu Ihrem Hörsystem: Wie Sie das Hörsystem bedienen und Lösungen auf Fragen finden. Beide Teile sind gleich wichtig, deshalb empfehlen wir, dass Sie die Bedienungsanleitung durchlesen, da sie Ihnen zu einem unbeschwerten, täglichen Gebrauch Ihres Senso Vita SV-9 Hörsystems verhelfen kann.

Eine neue Schallwelt

Wer zum ersten Mal ein Hörsystem trägt, muss sich an eine völlig neue Schallwelt gewöhnen: eine interessante, aber harte Arbeit. Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn am Anfang alles ein wenig holprig geht. Halten Sie durch! Vielleicht haben Sie jahrelang alltägliche Schallsignale wie das Uhrticken, den Fernseher, das Auto, Schritte auf harten Böden, Kinderstimmen, Musik, Türenschlagen, Lachen, Werkzeuggeräusche, Maschinenlärm usw. nicht gehört. Wenn Sie etwas nicht verstehen, so bitten Sie um eine Wiederholung des Gesagten. Wenn Sie sich an die verschiedenen Schallsignale im Alltag wieder gewöhnt haben, können Sie sie aktiv in Ihrem Alltag anwenden.

Etwas in den Ohren tragen

Auch neue Schuhe werden am Anfang nicht gleich einen ganzen Tag lang getragen, sondern die Füße sollten erst langsam an sie gewöhnt werden. Erstträger müssen sich zunächst daran gewöhnen, etwas in den Ohren zu tragen. In den ersten Tagen kann man das Gefühl haben, es spanne oder drücke und schmerze ein wenig. Wenn es aber unangenehm ist, das Hörsystem zu tragen, sollten Sie sich an Ihren Hörgeräte-Akustiker wenden.

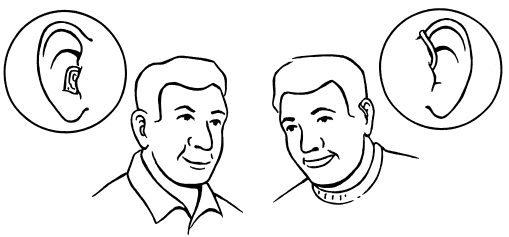

Übung macht den Meister

Es ist eine gute Idee, das Hörsystem am Anfang täglich zunächst nur eine bis zwei Stunden, möglichst in verschiedenen Hörsituationen zu tragen und dann die Tragezeit allmählich zu verlängern. Wenn Sie nun mit dem neuen Hörsystem die tatsächliche Klangwelt wieder wahrnehmen können, ist das sicherlich für Sie und für viele andere Betroffene erst einmal eine oft verwirrende Überraschung. An das neue – ursprüngliche – Klangbild sollten Sie sich langsam gewöhnen.

Das Hilfsmittel für gutes Hören und mehr Lebensqualität

Ihr Hörsystem kann das Hilfsmittel für eine höhere Lebensqualität und mehr Lebensfreude sein. Auch wenn es anfangs nicht leicht ist, das Hörsystem oft und lange zu tragen und der Hörgeräte-Akustiker immer wieder aufgesucht werden muss, wird in der Regel der Hörerfolg für diese Mühen lohnen.

Hilfe zur Selbsthilfe

Moderne Hörgeräte haben heute vielfältige Möglichkeiten, Funktionen und Eigenschaften, die den meisten Arten von Hörminderungen abhelfen können. Die Geräte lassen sich individuell einstellen, damit der Träger ein deutliches, naturgetreues und ein für ihn angenehmes Klangbild erhält.

Vielleicht muss Ihr Hörgeräte-Akustiker nach einiger Zeit Ihr Hörsystem fein einstellen. Vielleicht haben Sie neue Bedürfnisse entdeckt, vielleicht gibt es Situationen, in denen der Schallpegel oder die Schallwiedergabe nicht mehr passt. Mit möglichst vielen Informationen über Ihre Erfahrungen mit dem Hörsystem ist es für den Hörgeräte-Akustiker einfacher, Ihre Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen.

Schreiben Sie die Situationen auf, in denen Sie etwas geändert haben möchten, und warum Sie nicht völlig zufrieden sind. Präzisere Angaben wie: das Problem sind die tiefen oder die hohen Töne, die Signale sind verzerrt oder werden als unnatürlich laut empfunden und ob sich die Sprache richtig anhört, sind dabei hilfreich.

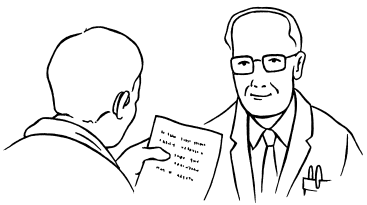

Senso Vita SV-9

1. Mikrofonöffnungen, die den Schall empfangen.
2. Lautstärkewippe (Option). Über diese Lautstärkewippe können Sie die Lautstärke fein einstellen, die sonst automatisch geregelt wird.
3. Programmtaster, der es Ihnen ermöglicht, zwischen mehreren Hörprogrammen zu schalten.
4. Ein-/Ausschalter
5. Batteriefach mit Nagelgriff zum einfachen Ausschwenken des Batteriefaches
6. Hörwinkel
7. Kunststoffschlauch
8. Ohrpassstück
9. Schallkanal
10. Belüftungsbohrung

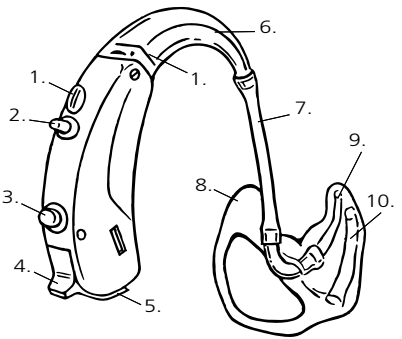

Energieversorgung

Batterietyp

Die empfohlene Energiequelle für Senso Vita SV-9 ist die:

Zink-Luft-Batterie Typ 13.

Ihr Hörgeräte-Akustiker kann Sie über Batterien beraten. Die Batterien sollten vor dem auf der Verpackung angegebenen Verkaufsdatum gebraucht werden. Da die Batterien Zink-Luft-Batterien sind, brauchen sie Luft, um zu funktionieren. Entfernen Sie die Schutzfolie deshalb erst unmittelbar vor dem Einlegen der Batterie. Bitte warten Sie einige Minuten, bevor Sie die Batterie einlegen und Ihr HdO-Gerät in Betrieb nehmen. Die Haltbarkeit der Batterie hängt von mehreren Verhältnissen ab, z. B. der Einstellung Ihres Hörgerätes, der täglichen Betriebsdauer und der Hörumgebung.

Batterie einsetzen

Die Schutzfolie auf der Batterie entfernen, bevor Sie eine frische Batterie in Ihr Hörgerät einlegen. Bei Klebstoffresten oder anderen Fremdkörpern auf der Batterie sollte sie nicht verwendet werden.

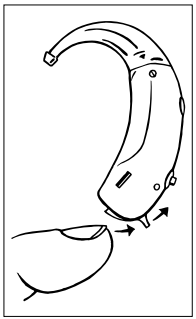

Der Nagelgriff des Batteriefaches unten am Gerät wird zum Einsetzen der Batterie nach außen geschwenkt (auf die dem Ein-/Ausschalter gegenüberliegende Seite).

Die neue Batterie wird so eingesetzt, dass das + Zeichen auf der Batterie entsprechend dem + Zeichen am Fach nach oben zeigt. Wenn sich das Batteriefach nicht wieder leicht zudrücken lässt, ist die Batterie falsch eingesetzt.

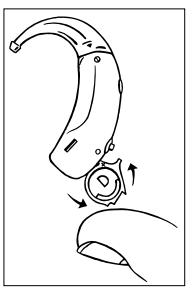

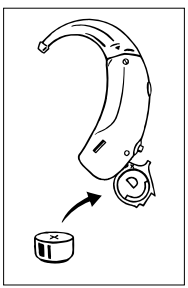

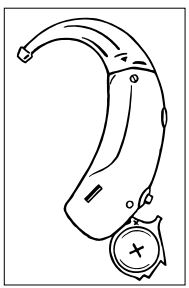

Batteriewechsel

Wenn Sie vier Signaltöne hören, ist dies ein Zeichen, dass die Batterie fast leer ist. Es ist nun an der Zeit, möglichst bald die Batterie zu wechseln. Wenn die Batterie ganz verbraucht ist, schweigt das Hörgerät.

Nehmen Sie eine verbrauchte Batterie baldmöglichst aus dem Batteriefach heraus. Undichtigkeiten einer leeren, überlagerten Batterie können dem Hörgerät schaden. Nehmen Sie den Batteriewechsel möglichst über einer weichen Unterlage vor, damit das Hörgerät keinen Schaden erleidet, wenn es Ihnen aus den Händen fallen sollte.

Ein-/Ausschalter

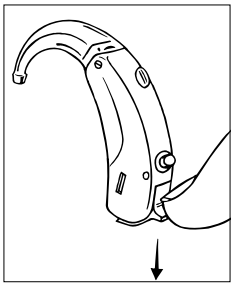

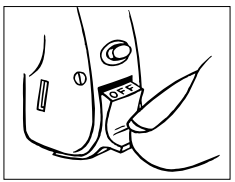

Das Batteriefach dient auch als Ein-/Ausschalter.

Hörgerät einschalten: Klappen Sie das Batteriefach komplett zu (nach oben drücken). Hörgerät ausschalten: Klappen Sie das Batteriefach auf (nach unten drücken, der Schalter mit der Aufschrift („Off“ ist sichtbar).

Schalten Sie das Hörgerät immer aus, bevor Sie es ablegen und nehmen Sie die Batterie heraus, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.

Rechts/links Identifikation

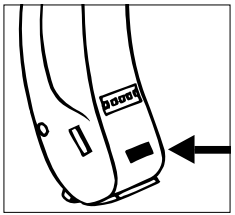

Wenn Sie auf beiden Seiten Hörgeräte tragen, kann Ihr Hörgeräte-Akustiker die Geräte zur leichteren Unterscheidung mit Farbmarkierung versehen: Rot = rechtes Ohr, blau = linkes Ohr.

Anlegen des Senso Vita SV-9 Hörsystems

Vor dem Anlegen des Senso Vita Hörsystems wird eine Batterie in das Hörgerät eingesetzt. Wir empfehlen, dass Sie das Hörgerät vor dem Anlegen ausschalten. Positionieren Sie zuerst das Ohrpassstück in Ihrem Ohr, während Sie es unten am Ende des Schlauches festhalten. Um das Ohrpassstück leichter einsetzen zu können, ist es hilfreich, das Ohr etwas zu dehnen. Ziehen Sie dazu mit einer Hand leicht nach oben und nach hinten.

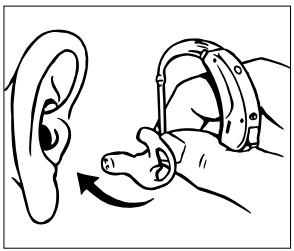

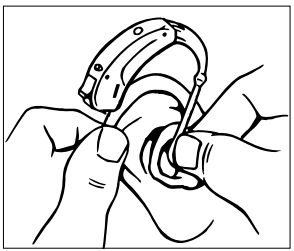

Nehmen Sie jetzt das Hörsystem und legen Sie es hinter das Ohr, so dass der Winkel des Gerätes auf dem Ohr ruht, dicht am Kopf. Vergessen Sie dann das Einschalten nicht.

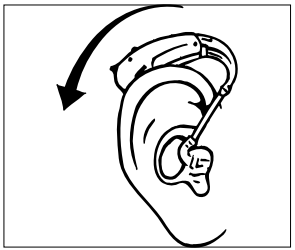

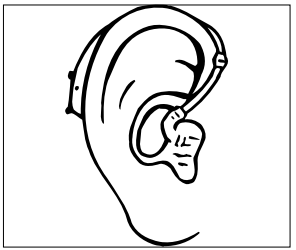

Herausnehmen des Senso Vita SV-9 Hörsystems

Nehmen Sie zuerst das Hörsystem hinter dem Ohr ab. Danach vorsichtig das Ohrpassstück aus dem Gehörgang ziehen, während Sie unten am Ende des Schlauches festhalten. Lässt sich das Ohrpassstück nur schwer herausnehmen, hilft es oft, es leicht hin und her zu bewegen, während Sie das Ohrpassstück herausziehen. Das Herausnehmen kann auch erleichtert werden, indem Sie das Ohr, wie schon beschrieben, mit der einen Hand ein bisschen nach oben und nach hinten ziehen.

Automatische Einstellung der Lautstärke

Senso Vita SV-9 passt automatisch die Lautstärke den akustischen Umgebungen an. Es kontrolliert etliche Mal pro Sekunde das akustische Umfeld und stellt das Klangbild dementsprechend ein. Mit Senso Vita SV-9 brauchen Sie sich deshalb nicht darum zu kümmern, die Lautstärke einzustellen – das Gerät stellt sich automatisch auf alle Situationen ein.

Warnung: Das Tragen von Hörgeräten mit zu hoch eingestellter Lautstärke über längere Zeit sollte vermieden werden, da dies dem Gehör schaden könnte. Sollten Sie also das Gefühl haben, dass Ihr Senso Vita SV-9 zu laut eingestellt ist, fragen Sie Ihren Hörgeräte-Akustiker.

Feineinstellung der Lautstärke

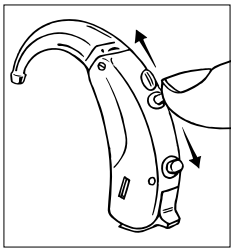

Selbstverständlich hat Widex auch ein Senso Vita Hörsystem mit Lautstärkewippe entwickelt, über die Sie die Lautstärke fein einstellen können. Die digitale Lautstärkeregelung des Gerätes ist als Lautstärkewippe ausgeformt. Drücken Sie die Wippe nach oben, erhöht dies stufenweise die Lautstärke, drücken Sie diese nach unten, vermindert dies stufenweise die Lautstärke.

Wenn Sie das Gerät lauter stellen, hören Sie einen kräftigen tiefen Signalton, der mit jeder Stufe, welche die Lautstärke erhöht, lauter wird. Ertönt dieser Signalton konstant, so haben Sie das Maximum erreicht. Wenn Sie das Gerät leiser stellen, hören Sie einen kräftigen hellen Signalton, der mit jeder Stufe, welche die Lautstärke reduziert, leiser wird. Ertönt dieser Signalton konstant, so haben Sie das Minimum erreicht.

War Ihr Gerät ausgeschaltet, ist die Lautstärke beim erneuten Einschalten automatisch wieder in der Ausgangsstellung.

Hörprogramme

Ihr Senso Vita SV-9 bietet verschiedene Hörprogramme. Zusammen mit Ihrem Hörgeräte-Akustiker suchen Sie sich die für Sie interessanten Programme aus. Wenn sich Ihre Bedürfnisse später ändern, lässt sich die Zusammensetzung der Hörprogramme jederzeit ändern. Der Hörgeräte-Akustiker kann in dieser Bedienungsanleitung die in Ihrem Hörgerät zugänglichen Hörprogramme angeben.

Mögliche Hörprogramme

In Ihrem Senso Vita SV-9 Hörsystem kann bis zu vier verschiedenen Hörprogrammen programmiert werden. Jedes dieser Hörprogramme ist auf verschiedene Hörsituationen optimiert. Wählen Sie das Programm, das der Schallkulisse, in der Sie sich befinden, am besten passt.

Ruhe (das Mikrofon des Hörsystems empfängt Schallsignale aus allen Richtungen). Dieses Hörprogramm empfehlen wir, wenn Sie sich in ruhiger Umgebung befinden.

Störlärm (das Mikrofon des Hörsystems stellt die Schallsignale in den Mittelpunkt, denen Sie sich zuwenden, indem Signale von hinten unterdrückt werden). Wie empfehlen dieses Hörprogramm, wenn Sie sich in geräuschvoller Umgebung befinden und Sprache in den Mittelpunkt stellen möchten.

M+T. Dieses Hörprogramm ist eine Kombination der Programme Ruhe und T (Telefonspule). Wir empfehlen dieses Hörprogramm, wenn Sie gleichzeitig über Mikrofon und Telefonspule hören möchten.

T (Telefonspule). Der induktive Signalempfang über die Telefonspule ist nicht nur bei dafür geeigneten Telefonen, sondern auch überall dort empfehlenswert, wo ein Ringleitungssystem oder ein geeignetes Magnetfeld vorhanden ist. Einige Kinos, Theater und Kirchen verfügen z. B. über solche Systeme. Auch für Ihren Fernseher oder Ihr Radio stehen Ringleitungssysteme mit Induktionsübertragung zur Verfügung, um das Hören mit Hörgerät zusätzlich zu verbessern.

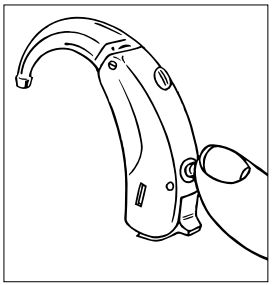

Schalten zwischen den Hörprogrammen

Es besteht die Möglichkeit, zwischen diesen Programmen zu wählen, indem Sie den Programmtaster direkt über dem Batteriefach drücken. Beim Schalten zwischen den Programmen werden Sie kurze Signaltöne hören, die das gewählte Programm angeben. Ein Signalton für Programm 1, zwei Signaltöne für Programm 2, drei Signaltöne für Programm 3 und vier Signaltöne für Programm 4. Die Zahl der Signaltöne hängt davon ab, wie viele Programme Sie sich zusammen mit Ihrem Hörgeräte-Akustiker ausgesucht und in Ihrem Hörsystem programmiert haben.

Hinten in dieser Bedienungsanleitung finden Sie zusätzliche Programmschemen, wenn Sie später zusammen mit Ihrem Hörgeräte-Akustiker eine andere Programmkombination wählen.

Schema der Hörprogramme

Programm:	Ausgesuchte Programme:	Für:
1.		
2.		
3.		
4.		

Pflege

Reinigungswerkzeuge

Ein komplettes Pflege- und Reinigungssortiment hält Ihr Hörgeräte-Akustiker für Sie bereit:

1. Batteriemagnet, der das Einlegen der Batterie in das Batteriefach erleichtert.
2. Ventreiniger, für die Reinigung der Belüftungsbohrung im Ohrpassstück.
3. Weiches Tuch, für das Abwischen des Hörgerätes.

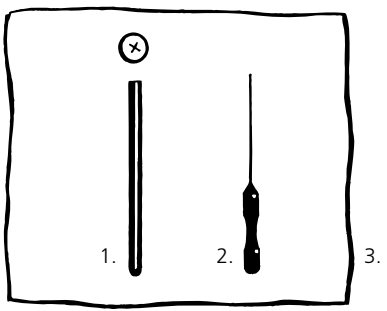

Zusätzliche Reinigungswerkzeuge sind bei Ihrem Hörgeräte-Akustiker erhältlich.

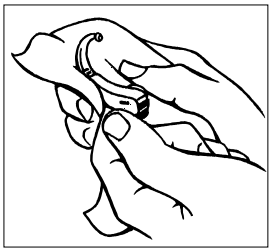

Hörgerät

Hörgeräte dürfen nicht mit Wasser gereinigt werden. Statt dessen sollte das Gerät regelmäßig mit einem weichen Tuch abgewischt werden.

Bei Nichtgebrauch sollten Sie den Batteriefachdeckel offen stehen lassen, damit das Gerät "ausgelüftet" werden und etwaige Feuchtigkeit im Hörgerät verschwinden kann.

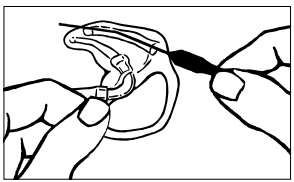

Ohrpassstück

Sorgen Sie dafür, dass das Ohrpassstück sauber und frei von Ohrenschmalz (Cerumen) und Feuchtigkeit ist. Ist die Öffnung verstopft, muss sie mit dem Ventreiniger gereinigt werden.

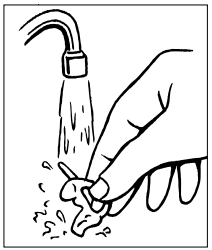

Nehmen Sie einmal die Woche oder öfter bei Bedarf den Kunststoffschlauch vom Winkel des Hörgerätes ab und legen Sie diese in eine spezielle Reinigungsflüssigkeit (Gebrauchsanleitung des entsprechenden Herstellers beachten). Danach gründlich mit Wasser abspülen und über Nacht trocknen lassen.

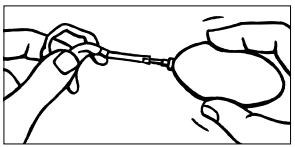

Falls dann noch Flüssigkeit im Schlauch oder Ohrpassstück vorhanden ist, können diese mit Hilfe einer Schlauchpuste trocken geblasen werden. Beim Reinigen des Ohrpassstückes nie Alkohol oder andere Arten von Reinigungsmitteln verwenden.

Ist der Schlauch Ihres Ohrpassstückes steif und unflexibel, gelb oder undicht geworden, lassen Sie ihn durch Ihren Hörgeräte-Akustiker gegen einen neuen auswechseln.

Allgemeine Hinweise

Behandeln Sie Ihr Hörsystem stets sorgfältig, es ist ein teures elektronisches Produkt und verdient eine gute Behandlung.

- Denken Sie daran, das Gerät stets auszuschalten, wenn Sie es ablegen. Wenn Sie Ihr Hörgerät längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie bitte die Batterie heraus.
- Wenn Sie das Gerät nicht tragen, sollten Sie es sicher im Etui aufbewahren.
- Setzen Sie das Gerät nicht zu großer Hitze oder praller Sonne aus. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Nehmen Sie Ihr Hörgerät beim Duschen oder Haaretrocknen heraus.
- Versuchen Sie nie, das Hörgerät selbst zu reparieren, sondern bringen Sie es zu Ihrem Hörgeräte-Akustiker.

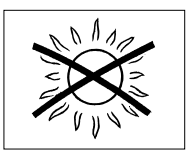

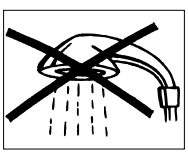

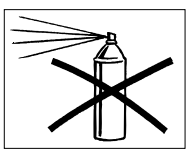

- Nehmen Sie Ihr Hörgerät bei Kurzwellenbehandlungen und Röntgenaufnahmen heraus. Legen Sie Ihr Hörgerät nie in den Mikrowellenherd. Vorübergehende Störungen durch verschiedene Ultraschall- und Funkquellen (z. B. Alarmanlagen, Raumüberwachungssysteme, Mobiltelefone, medizinische Diagnosegeräte) können unter Umständen vorkommen. Solche Störungen sind harmlos und bedeuten nicht, dass das Gerät defekt ist.
- Obwohl nach menschlichem Ermessen nichts passieren kann, dürfen Hörgeräte wegen der einschlägigen Vorschriften nicht in explosionsgefährdeten Räumen betrieben werden, sofern sie nicht ausdrücklich dafür zugelassen sind.

Nützliche Hinweise

- Das Tragen eines Hörgerätes erhöht oft das Risiko, dass sich Ohrenschmalz (Cerumen) im Gehörgang sammelt und diesen verstopf. Haben Sie den Verdacht, dass sich ein Cerumenpfropf in Ihrem Ohr gesammelt hat, müssen Sie sich an Ihren Arzt wenden. Denn Cerumen kann teils Ihr eigenes Gehör, teils die Wirkung des Hörgerätes erheblich verringern. Als Hörgeräteträger ist es übrigens eine gute Idee, mehrmals jährlich die Ohren spülen zu lassen.
- Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Hörgerät oder Zubehör nicht für Kinder zugänglich ist, die es in den Mund nehmen könnten. Wahren Sie die Batterien sorgfältig auf, bis Sie diese Ihrem Hörgeräte-Akustiker zur Entsorgung zurückgeben oder in Batteriesammelbehälter geben. Batterien sollten für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden (Verschluckungsgefahr!).
- Nehmen Sie die Batterien oder das Hörgerät niemals in den Mund (Nachahmungsgefahr bei Kindern).
- Das Hörgerät ist aus modernem Kunststoffmaterial hergestellt, und allergische Reaktionen kommen deshalb so gut wie nie vor. Sollten Hautirritationen auftreten, fragen Sie Ihren Arzt.

- Mit dem Tragen von allen Arten von Hörgeräten/Ohrpassstücken ist eine erhöhte Gefahr von Infektionen im Gehörgang verbunden. Eine Infektion entsteht, weil das Ohr nicht ausreichend belüftet wird, oder wenn das Hörgerät/Ohrpassstück den Gehörgang reißt. Nehmen Sie das Hörgerät/Ohrpassstück nachts heraus, damit Ihr Gehörgang belüftet wird. Darüber hinaus müssen Sie Ihr Hörgerät/Ohrpassstück nach Bedarf reinigen und überprüfen. Bei einer Infektion ist es zweckmäßig das Hörgerät/Ohrpassstück mit einem desinfizierenden Tuch o. Ä. abzuwischen. Beim Reinigen des Hörgerätes/Ohrpassstückes darf unter keinen Umständen Alkohol, Chlor o. Ä. verwendet werden.

Zubehör

Audio-Eingang

Senso Vita SV-9 hat einen Audio-Eingang. Dieser ermöglicht einen direkten Anschluss an eine breite Palette von Zusatzgeräten, Hörhilfen und BiCROS-Systemen.

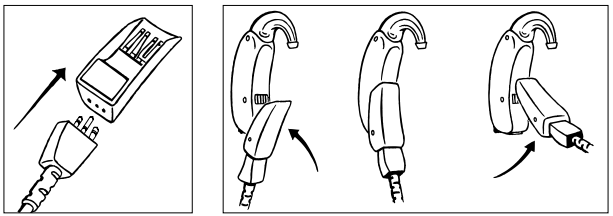

Wenn ein Audioschuh am Hörgerät angeschlossen ist, wird das Signal der Telefonspule vom Signal der Tonquelle ersetzt. Wenn der Programmtaster auf die MT-Funktion eingestellt ist, ist der Schall der Tonquelle zusammen mit dem Schall des Hörgerätemikrofons zu hören. Ist der Programmtaster auf die T-Funktion eingestellt, ist nur der Schall der Tonquelle zu hören.

Um den Schall der Telefonspule wieder zu hören, den Audioschuh abnehmen und von MT auf T umschalten.

Wichtig: Wenn das Hörgerät mit Geräten verbunden ist, die mit einem elektrischen Stecker versehen sind, müssen diese die Sicherheitsvorschriften der internationalen IEC 60065 Norm erfüllen.

Die Hörgeräte dürfen nicht mit Steckern verbunden werden, die mit einem oder mehreren der folgenden Symbole versehen sind:



Für weitere Informationen zum Gebrauch des Audio-Einganges wenden Sie sich an Ihren Hörgeräte-Akustiker.

FM-Systeme

Das FM-System von Widex kann als Zubehör des Senso Vita SV-9 verwendet werden. Das FM-System erleichtert es, Sprache in schwierigen Hörsituationen zu verstehen.

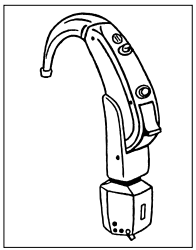

Das System besteht aus einem kleinen Funksender, der dicht an dem Sprecher positioniert wird, und aus einem kleinen Funkempfänger, der über einen Audio-/FM-Schuh an Senso Vita SV-9 eingehängt wird. Dadurch lässt sich das Gesagte aus einer Entfernung von bis zu 15 Meter oder mehr deutlich hören. Sowohl Zuhörer als auch Sprecher können sich frei bewegen, ohne störende Leitungen.

Wenn das FM-System zusammen mit Senso Vita SV-9 verwendet wird, muss der Programmtaster des FM-Empfängers anders funktionieren, als in der Bedienungsanleitung für die FM-Ausstattung beschrieben. In der "2-Punkt"-Position (FM + Mic) stimmt die Lautstärke des Schalls des FM-Mikrofons mit der Lautstärke des Schalls des Hörgerätemikrofons überein. In der "1-Punkt"-Position (FM) ist die Lautstärke des Schalls des FM-Mikrofons etwas leiser als die Lautstärke des Schalls des Hörgerätemikrofons. Das Schalten zwischen FM und FM+M anhand des Programmtasters des Hörgerätes ist früher beschrieben.

Für weitere Informationen zum FM-System von Widex wenden Sie sich an Ihren Hörgeräte-Akustiker.

Fehlersuche

Auf den folgenden Seiten finden Sie einige Tipps für den Fall, dass Ihr Hörgerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Bevor Sie sich an Ihren Hörgeräte-Akustiker wenden, prüfen Sie deshalb folgendes nach:

Das Hörgerät schweigt:

- *Das Hörgerät ist nicht eingeschaltet.* Das Batteriefach, das auch als Ein-/Ausschalter dient, muss ganz nach oben gedrückt und "Off" (aus) nicht sichtbar sein.
- *Die Batterie ist leer/funktioniert nicht.* Batterie wechseln. Prüfen Sie, dass sie korrekt eingelegt ist.
- *Das Ohrpassstück ist verstopft.* Eine Verstopfung des Schallauslasses des Ohrpassstückes ist oft von Cerumen verursacht. Den verstopften Schallauslass reinigen.

Das Hörgerät ist zu leise:

- *Die Batterie ist fast verbraucht*. Batterie wechseln.
- *Der Schallauslass des Ohrpassstückes ist verstopft.* Eine Verstopfung des Schallauslasses des Ohrpassstückes ist oft von Cerumen verursacht. Den verstopften Schallauslass reinigen.
- *Der Gehörgang ist durch Cerumen verstopft.* Ihren Arzt aufsuchen.
- *Änderung des Hörvermögens*. Ihren Arzt oder Hörgeräte-Akustiker aufsuchen.

Das Hörgerät pfeift dauernd:

- *Der Gehörgang ist durch Cerumen verstopft.* Ihren Arzt aufsuchen.
- *Der Schlauch ist zerrissen.* Den Schlauch wechseln.
- *Der Schlauch ist gelblich und steif.* Den Schlauch wechseln.
- *Der Schlauch fällt leicht vom Ohrpassstück oder vom Winkel des Hörgerätes ab.* Den Schlauch wechseln.
- *Der Haken bzw. das Winkelstück ist zerrissen.* Ihren Hörgeräte-Akustiker aufsuchen.
- *Das Ohrpassstück ist nicht richtig eingesetzt.* Das Ohrpassstück korrekt anbringen.
- *Das Ohrpassstück passt nicht richtig.* Ihren Hörgeräte-Akustiker aufsuchen.

Das Hörgerät setzt aus:

- *Der Ein-/Ausschalter ist verschmutzt.* Den Ein-/Ausschalter ein paar Mal hin- und herdrücken.

Schema der Hörprogramme

Programm:	Ausgesuchte Programme:	Für:
1.		
2.		
3.		
4.		

CE 0459

Widex, DK-3500 Vaerloese
Denmark · www.widex.com

Printed by FB / 12-05
9 514 0046 002 #02